
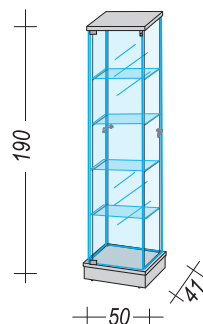


INSTRUKCJA MONTAŻU

SYSTEM POLO

model: PO 2, PO 2-R

ALBO

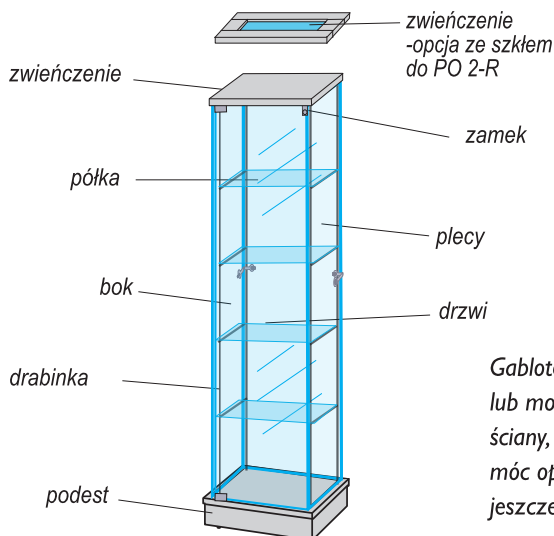


Gablotę najlepiej składać w 2 osoby lub montować ją w ustawieniu blisko ściany, czy też w rogu 2 ścian, tak by móc opierać o nie niezamocowane jeszcze szklane ściany gabloty.

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł x gł.(mm)	Ilość (szt.)
		50	
1.	Wieniec (zwieńczenie)	500x410	1
2.	Wieniec szkło (PO 2-R)	380x290	1
3.	Bok	1748x383	2
4.	Podest	500x410	1
5.	Plecy	1748x480	2
6.	Półka	450x343	4
7.	Drzwi	1731x467	2
8.	Drabinka	-	2
9.	Zamek	-	1
10.	Oślonka silikonowa	-	16
11.	Podkładka silikonowa	-	8
12.	Złączka 2-stronna	-	2
13.	Zawias	-	2
14.	Kluczyk	-	1


I. Montaż gabloty (2 osoby)

1. Do odpowiednich otworów w podestce wsunąć druciane drabinki uprzednio nakładając na nie silikonowe podkładki, a następnie przykręcić je nakrętkami. (rys. 1)

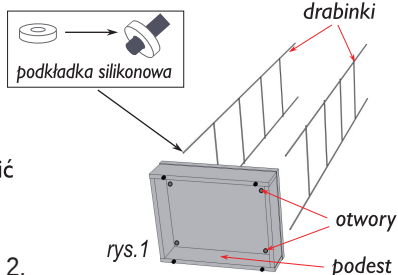


W wersji z oświetleniem wykonać punkt IV. 1 i 2.

2. Postawić podest plecami do ściany lub rogu przy dwóch ścianach.
3. Ostrożnie wsunąć szklane plecy gabloty w tylną listwę szczelinową i jeśli to możliwe, oprzeć szkło o ścianę (rys.2).

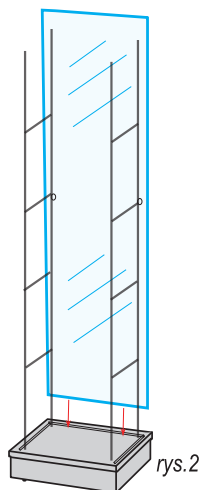


5. Przykręć 2 złączki mocujące do otworów znajdujących się w połowie wysokości z prawej i lewej strony szklanych pleców od wewnątrz (rys.3, nr. 1).

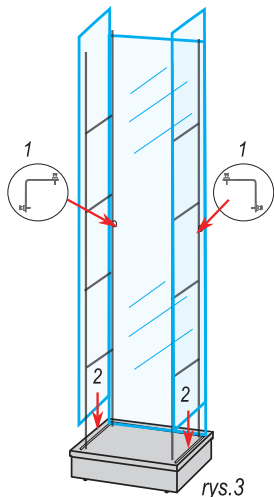

6. Ostrożnie wsunąć szklany bok gabloty w boczną listwę szczelinową i przykręcając drugą część złączki umocować plecy z bokiem gabloty.
7. Analogicznie postąpić z drugim bokiem (rys.3, nr. 2).

8. Podobnie jak w rys.1 umieścić na górnych końcach drabinek silikonowe podkładki (rys. 4).

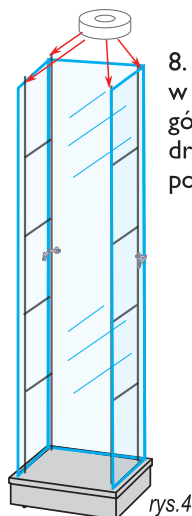


9. Nałożyć zwieńczenie w taki sposób, aby krawędzie szkła trafiły w listwy szczelinowe, a górne końce drabinek w odpowiednie otwory (wersja z oświetleniem dodatkowo pkt IV.3).

10. Nakręcić nakrętki i skrócić całą konstrukcję.

11. Na poziomie pręty-"szczeble" drabinek nałożyć po 2 silikonowe osłonki i założyć półki. (rys. 5)


12. Dot. oświetlenia-wykonać pkt. 4, 5 i 6

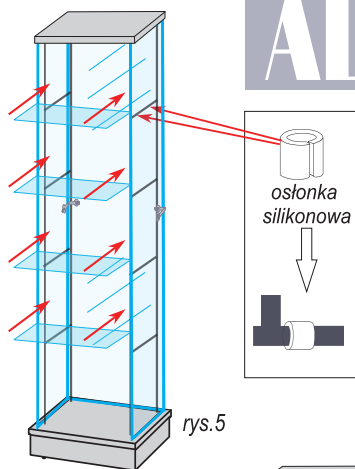


II. Montaż drzwi

Szklane skrzydło drzwi posiada otwór $\varnothing 20$ do zamontowania zamka standardowo u góry, w przeciwnym rogu do zakładania zawiasów.

1. W otwory przeznaczone do osadzenia zawiasów w podeście i zwieńczeniu włożyć plastikowe nakładki trzpieniowe (rys.6).

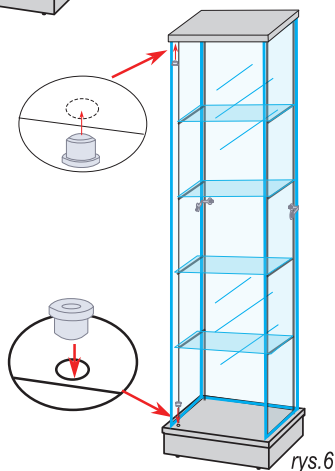


2. Na dolny róg szklanego skrzydła nałożyć zawias i dokręcić go plastikowymi wkrętami. (rys.7)

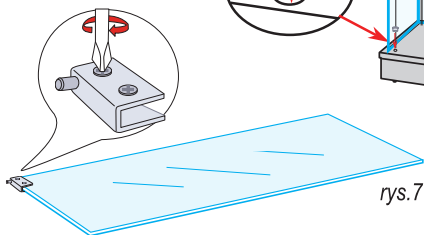

3. Skrzydło z zamontowanym zawiasem osadzić w podeście, w otworze z wkładką.


4. Drugi zawias włożyć w odpowiedni otwór w zwieńczeniu i wpasować w górną część szklanego skrzydła. (rys.8)

5. Wyregulować położenie i dokręcić zawiasy.

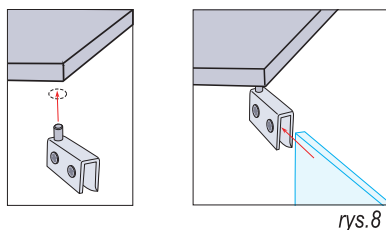

III. Montaż zamków.

1. Zamek z szyldem włożyć w otwór $\varnothing 20$ w skrzydle drzwiowym od zewnętrznej strony. (rys.9)

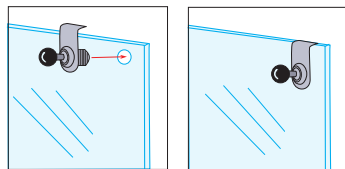


rys.9

2. Po wewnętrznej stronie skrzydła nałożyć uszczelkę silikonową i dokręcić nakrętką dociskową z użyciem płaskiego klucza nr 22 lub szczypiec.

3. Założyć rygielek pod odpowiednim kątem.

4. Przykręcić wkręt z założoną podkładką. (rys. 10)

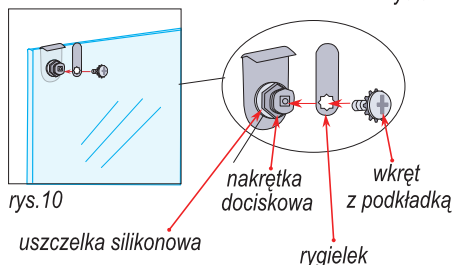


rys.10

5. Sprawdzić działanie zamka.


IV. Montaż oświetlenia

1. Pręty stelaża oświetleniowego wraz z plastikową kostką mocującą włożyć w odpowiednie otwory w podestzie.

2. Od spodu podestu nakręcić nakrętki, założyć oczka kabli i dokręcić nakrętkami kontrującymi. (rys. 11)

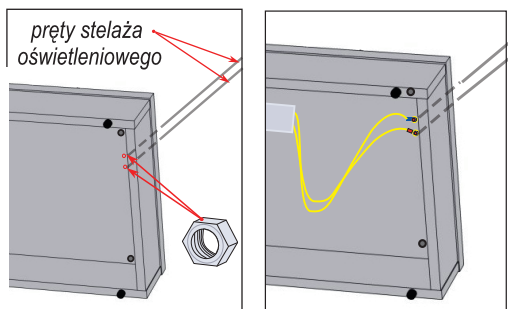

rys.11

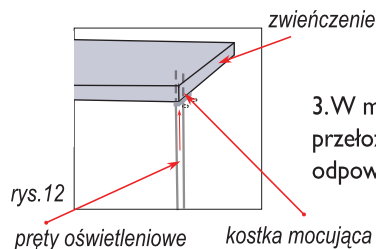


rys.12

3. W momencie zakładania zwieńczenia po zmontowaniu szkla, przełożyć górne końce prętów oświetleniowych przez odpowiednie otwory w kostce mocującej w zwieńczeniu. (rys. 12)

4. Założyć sprężynowe mocowania z oprawami żarników na pręty odpowiednio ustawiając ich położenie. (rys.13)

5. Założyć żarniki i dokręcić je.

6. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącznikiem włączyć oświetlenie.

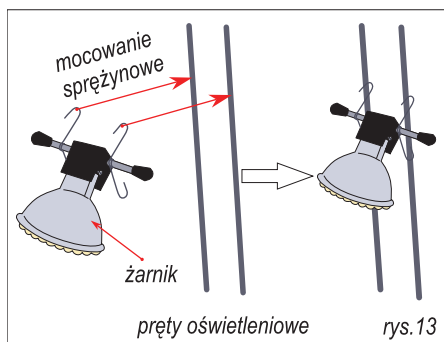

rys.13